



- 1 Öffnen der Revisions-Blende
mit Hilfe eines Schraubendrehers; die
Blende sitzt relativ fest im
Schnappverschluß



- 2 Abheben der Blende über die gesamte
Länge




- 3 Revisions-Blende entfernen



- 4 Entfernen der Blechschraube
(Achtung : ein Abwickeln der Lamellen
eventuell erforderlich)



- 5 Entfernen der Blechschraube an der gegenüberliegenden Seite

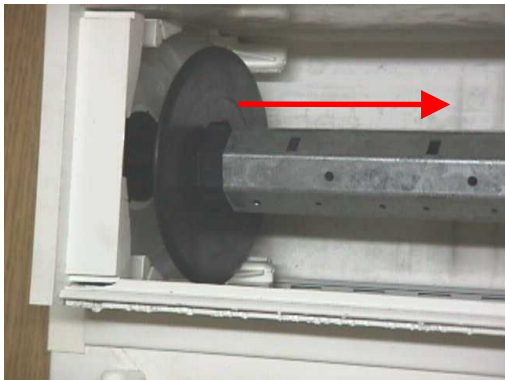

- 6 Nach Entfernung der Schraube läßt sich die Seitenscheibe in die Rolladen-Welle schieben



- 7 Teile bis zum Anschlag zusammen schieben. Durch ineinanderschieben der Teile verkürzt sich das Einbaumaß der Welle, sodaß die Gurtscheibe zugänglich wird.



Entfernen des Gurtes

- 8 (Bei Bruch des Zapfens ist eine Reparatur mittels einer Schraube möglich)



9 Rolladenwelle entnehmen



10 Öffnen der Sicherungsfedern




11 Entfernen der Rolladenwelle und Austausch der Lamellen, anschließend Welle wieder einsetzen




12 Gurt in Mitnahmezapfen einhängen und mittels 12 Wellenumdrehungen aufrollen



- 13 Sicherungsfedern in Rolladenwelle
einhängen

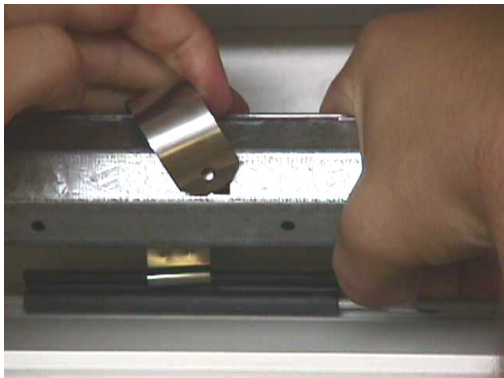

- 14

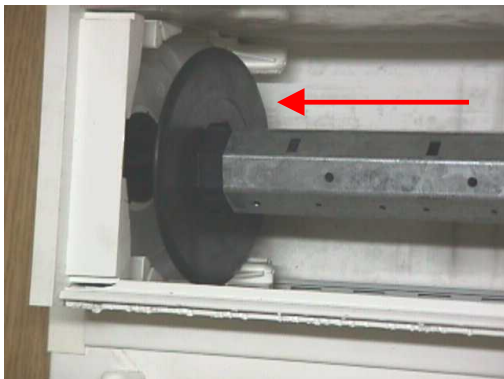

- 15 Rolladenwelle einsetzen und
Seitenscheiben in seitliche Kopfstücke
schieben



- 16 Blechschrauben beidseitig anbringen



- 17 Revisionsblende zuerst and der Oberkante einsetzen



- 18 Revisionsblende an der Unterkante einclippen.